

Cofre de atendimento nocturno


SafeSale Rotativo

Ref.^a ON.E13.2.2

MANUAL APLICAÇÃO


1º

- » Preparar o rasgo com 415x230mm
- » Pode ser feito em vidro ou em madeira

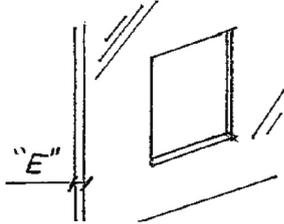


2º

- » Medir a espessura do vidro "C" e desmontar o corpo frontal (apenas se for necessário, de acordo com a nota de rodapé), ajuste os parafusos.

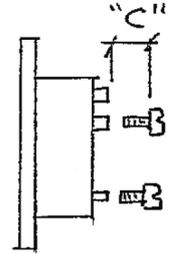


3º

- » Introduzir corpo frontal no rasgo do vidro segurando-a na frente por outra pessoa ou cintas de segurança.

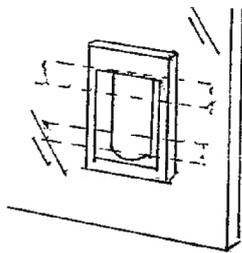


4º

- » Encaixe a fixação do corpo frontal no rasgo do vidro e aperte-a com parafusos M4x30 (4).

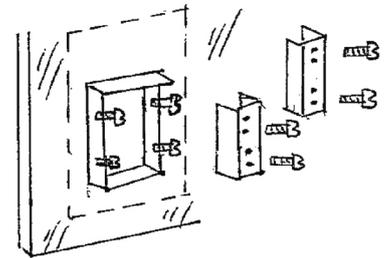


5º

- » Ajuste através dos orifícios, até que fixe no vidro.

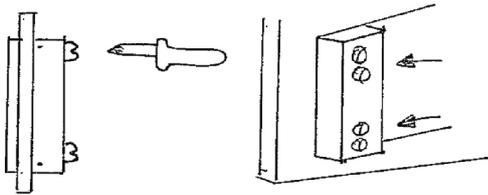


6º

- » Encaixe o corpo do tambor atrás da fachada

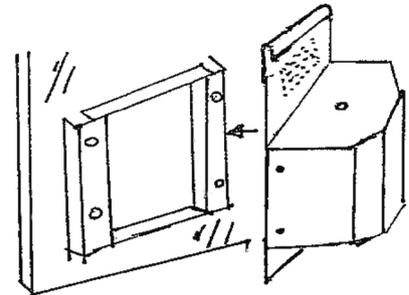


Aplicação em vidro

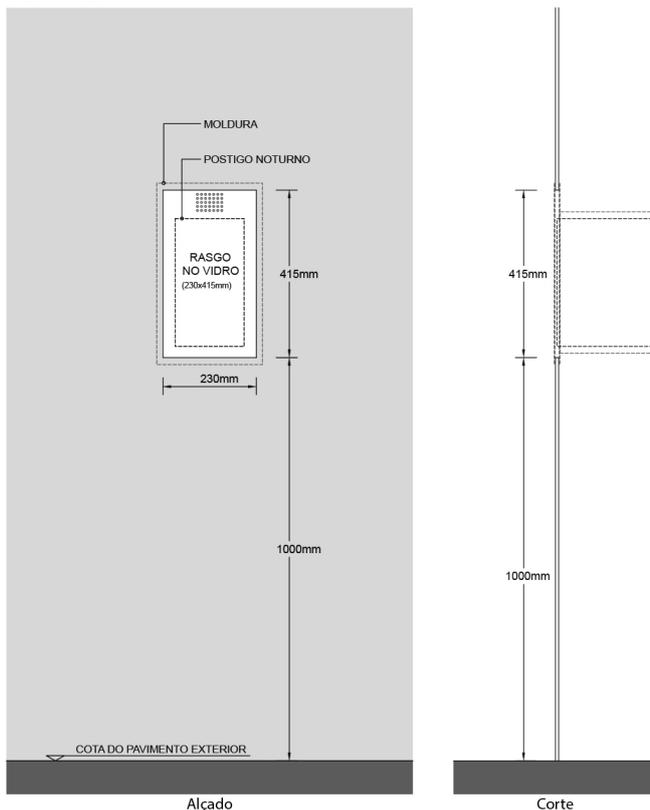

7º

- » Aparafusar o corpo do tambor com 4 parafusos m4x15

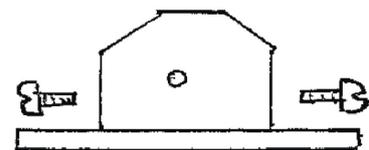

Nota: se o dispositivo for montado de fábrica, primeiro desmonte-o parcialmente (peças 7, 6 e 5) execute a partir da operação número 4.