


# Cofre de atendimento nocturno

Safesale farmadrive

Ref.ª ON.E13.3.1


## MANUAL APLICAÇÃO

Cota exterior da alvenaria alinhada pela cota exterior da caixilharia.

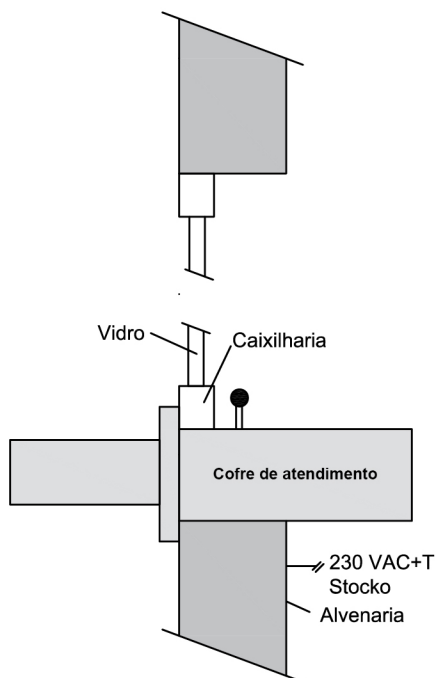

Atenção: cota exterior da caixilharia não se encontra alinhada pela cota exterior da alvenaria.

NÃO PODE EXISTIR FOLGA ENTRE A FACHADA DO PASSA-VALORES E A CAIXILHARIA POIS POSSIBILITA INFILTRAÇÃO.

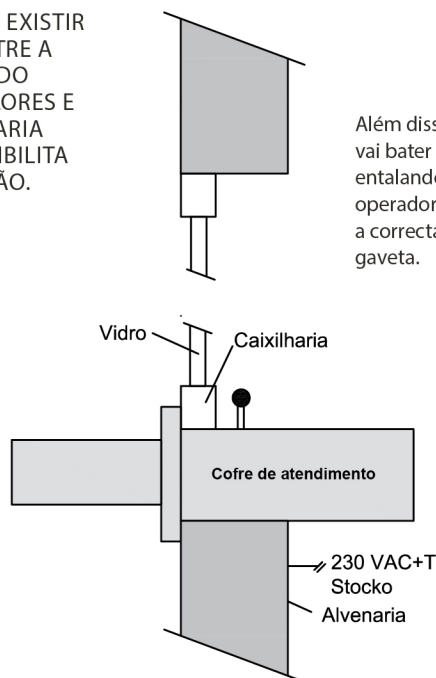

Além disso o manípulo vai bater na caixilharia entalando a mão do operador e impedindo a correcta abertura da gaveta.

Pormenor de instalação nas Condições existentes

Vão de obra

